
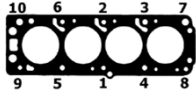
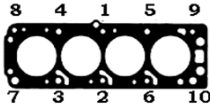
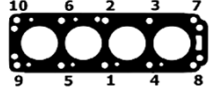
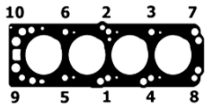
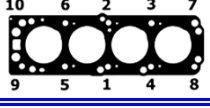

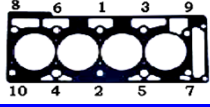
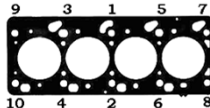
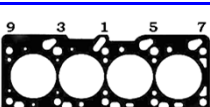
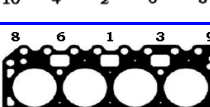
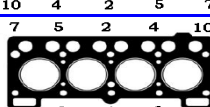




Linha	Aplicação - Junta de cabeçote	Nº Vital	Junta / Sequência de aperto	Torque de Montagem	Ø Cilindro
	Monza - Kadett - 1.8 Astra - Kadett - Monza 2.0 - Vectra - 2.0/2.2	708020 700020		1º fase - 2,5 mkgf 2º fase - 60° 3º fase - 60° 4º fase - 60°	1.8 - 84,8 mm 2.2 - 86,0 mm
	Vectra 97> - 2.0/2.2 16V	700021		1º fase - 2,5 mkgf 2º fase - 65° 3º fase - 65° 4º fase - 65°	86,0 mm
	Chevette - Chevy 500	704020		1º fase - 3 mkgf 2º fase - 6,5 mkgf 3º fase - 11 mkgf	82,0 mm
	Corsa - Celta 00 EFI/MPFI - 1.0 8V Corsa EFI/MPFI - 1.4/1.6 8V	701021 706020		1º fase - 2,5 mkgf 2º fase - 60° 3º fase - 60° 4º fase - 60°	1.0 - 71,1 mm 1.6 - 79,0 mm
	Corsa EFI - 1.0 16V Corsa EFI - Tigra - 1.6 16V	701020 706021		1º fase - 2,5 mkgf 2º fase - 90° 3º fase - 90°	1.0 - 71,1 mm 1.6 - 79,0 mm
	Fiesta - Ka - Ecosport - 1.0 8V (Rocam) Fiesta - Ka - Ecosport - 1.6 8V (Rocam)	601020 606021		1º fase - 4 mkgf (Paraf. M11) 2º fase - 1,5 mkgf +45° (Paraf. M8) 3º fase - 120° (Paraf. M11)	1.0 - 68,7 mm 1.6 - 82,0 mm
	Escort - Mondeo - 1.8 16V (Zetec)	608020		1º fase - 2,5 mkgf 2º fase - 4,5 mkgf 3º fase - 60° 4º fase - 60°	1.8 - 80,6 mm
	Escort - Mondeo - 2.0 16V (Zetec)	600020		1º fase - 2,5 mkgf 2º fase - 4,5 mkgf 3º fase - 60° 4º fase - 60°	2.0 - 84,8 mm
	Ka - Fiesta Motor - 1.0 (Endura) Ka - Fiesta Motor - 1.3 (Endura)	601022 603020		1º fase - 3 mkgf 2º fase - 90° 3º fase - 90°	1.0 - 68,7 mm 1.3 - 74,0 mm
	Escort Hobby - 1.0/1.3 (CHT) Corcel-Escort-Pampa-Verona - 1.6 (CHT)	601021 606020		1º fase - 5,5 mkgf 2º fase - 6,5 mkgf	1.0 - 70,3 mm 1.3 - 71,5 mm 1.6 - 77,0 mm



Linha	Aplicação - Junta de cabeçote	Nº Vital	Junta / Sequência de aperto	Torque de Montagem	Ø Cilindro
	Palio - 1.0/1.5 Fiat Uno - 1.0/1.3/1.5 / (Fiasa)	501020		1º fase - 3 mkgf 2º fase - 6,5 mkgf 3º fase - 90° (Paraf.) 45° (Porca) 4º fase - 90° (Paraf.) 45° (Porca)	76,0 mm
	Palio - Tipo - Brava - 1.6 8/16V Elba - Premio - Uno - 1.5 Uno - Premio - Elba - Tipo - Palio - Strada - 1.6	506021 505020 506020		1º fase - 2 mkgf 2º fase - 4 mkgf 3º fase - 90° 4º fase - 90°	86,4 mm
	Tempra - Tipo - 2.0 8/16V	500020		1º fase - 2 mkgf 2º fase - 4 mkgf 3º fase - 90° 4º fase - 90°	84,0 mm
	Palio - Uno - 1.0/1.3 8V (Fire)	501021		1º fase - 2 mkgf 2º fase - 1 mkgf 3º fase - 90° 4º fase - 90°	1.0 - 70,0 mm 1.3 - 70,8 mm
	Palio - Siena - Doblo - 1.0/1.3 16V (Fire)	501022		1º fase - 2 mkgf 2º fase - 1 mkgf 3º fase - 90° 4º fase - 90°	1.0 - 71,0 mm 1.3 - 71,0 mm
	Santana - Gol - Saveiro - Voyage - AP 1.6/1.8 Santana - Gol - Saveiro - Pointer - AP 2.0	808020 800020		1º fase - 2,5 mkgf 2º fase - 6 mkgf 3º fase - 90° 4º fase - 90°	1.6/1.8 - 81,0 mm 2.0 - 82,5 mm
	Passat - Voyage - 1.5 Gol - Passat - Parati - Saveiro - Voyage - 1.6	805020 806020		1º fase - 1,1 a 2 mkgf 2º fase - 4,5 a 5 mkgf 3º fase - 7,5 mkgf	1.5 - 76,5 mm 1.6 - 79,5 mm
	Gol - Parati - 1.0 8/16V (AT)	801020		1º fase - 1 mkgf 2º fase - 3 mkgf 3º fase - 90° 4º fase - 90°	67,10 mm
	Renault D7D / D7F - 1.0L 8V Twingo 96> / Clio 95> / Kangoo 97>	451021		1ª Etapa - 2 Kgfm 2ª Etapa - 90° 3ª Etapa - Aguardar 3 minutos 4ª Etapa - Soltar parafusos 1 e 2 em 180°. Reapertá-los com 2 2Kgfm + 200° 5ª Etapa - Repetir 4ª etapa nos parafusos 3-4, 5-6, 7-8 e 9-10.	69,0 mm
	Renault D4D / D4F - 1.0l 16V Clio / Kangoo / Twingo / 206 00>	451020		1ª Etapa - 2 Kgfm 2ª Etapa - 80° 3ª Etapa - 80° 4ª Etapa - 80°	69,0 mm